



BRUKSANVISNING

Nocotech Telemeter Lasermåler



1 Slå på telemeteret ved å trykke på den store, oransje knappen merket DIST. En kvitteringstone lyder.

2 Trykk to ganger på knappen merket med en kube. Skjermen skal vise m^3 i nederste, venstre hjørne.

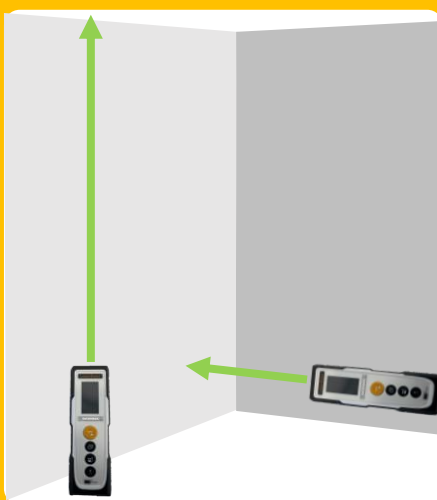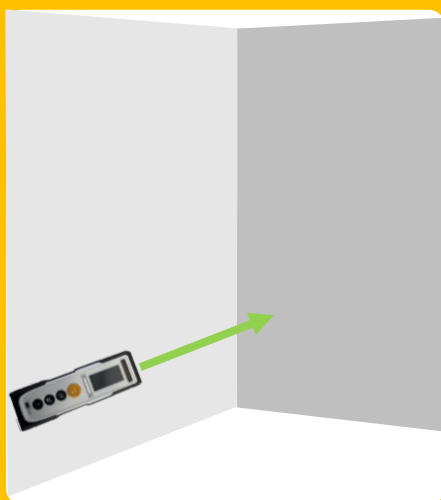

3 Hold telemeteret inntil en vegg og pek på motsatte vegg. Trykk oransje knapp merket «DIST» én gang.

4 Mål avstanden mellom de to andre veggene. Mål til sist høyden på rommet (ett trykk på den oransje knappen for hver nye måling).



5 Les av måleresultatet på skjermen. Tøm skjermen ved å trykke på DIST, eller hold inne C/OFF for å skru telemeteret av.

BRUKSANVISNING

Nocotech Telemeter Bytte av batterier



1 Snu telemeteret. Trykk hardt, og hold inne, den hvite platen på enden av telemeteret. Grip samtidig tak i belteklipsen og trekk den opp av de to sporene.

2 Frigjør belteklipsen helt og legg den til siden.

3 Trykk inn den lille låseklipsen merket «OPEN» på batterilokket og løft av lokket.



4 Fjern de gamle batteriene og erstatt med to nye 1,5 V batterier type AAA

5 Sett tilbake batterilokket med låseklipsen pekende mot det midtre sporet i den hvite platen

6 Trykk på plass belteklipsen.