


A

ADR

ADR er forkortelse for *Antegrad Dissection Re-entry*.

I forsøk på å «wire» en kronisk totalokklusjon (CTO) benyttes ofte subintimale disseksjonsteknikker (se også «Knuckle»), særlig når okklusjonen er lang (> 2 cm). For å kunne styre wire tilbake i sant lumen, benyttes ulike teknikker som; Star/Mini Star, og bruk av spesialiserte ballonger som skal lede wire tilbake i sant lumen (Stingray). Når re-entry skjer med antegrad wire, omtales dette som ADR – til forskjell fra re-entry med retrograd wire, som omtales RDR.

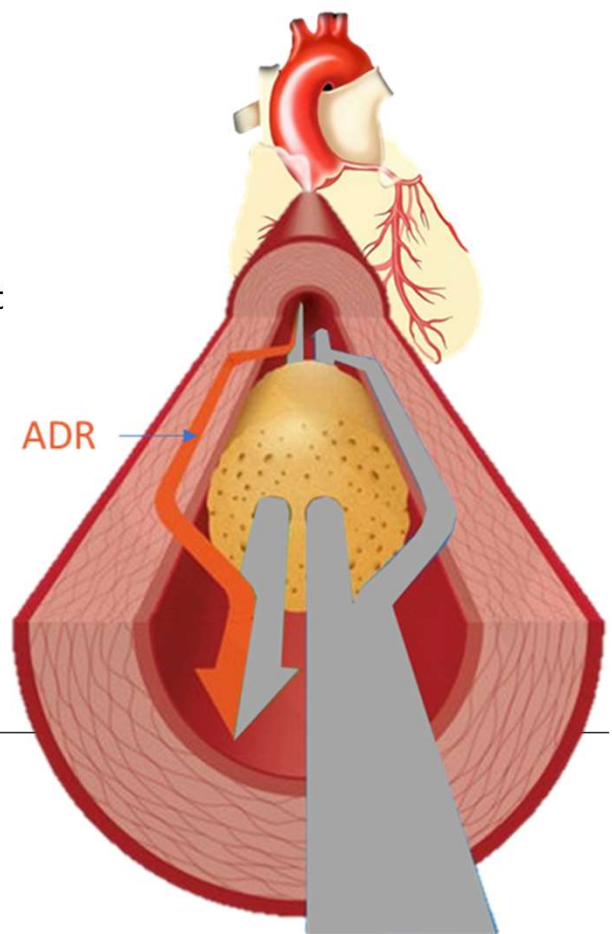

STAR (Subintimal Tracking And Re-entry)

Man fortsetter å skyve en «knuckled» wire framover til den spontant ledes inn i sant lumen igjen (vanligvis ved en bifurkasjon). Mini STAR er en variant av STAR teknikken. I en mini-STAR prosedyre søker man å lede wiren inn i sant lumen så nærme den distale enden av okklusjonen som mulig.

CART (Controlled Antegrade and Retrograde Subintimal Tracking). CART er en betegnelse på flere beslektede teknikker som har til felles at man benytter en ballong til å etablere en forbindelse mellom wiren, som ligger subintimalt, og sant lumen.