


H

HYDROFOB

Ikke-polare molekyler som repellerer vannmolekyler kalles hydrofobe. “Hydro” betyr vann, “Fob” kommer fra “fobi” som betyr avstøter. Hydrofobe coatinger er også benyttet for å gi mindre friksjon til PCI-wire, men disse coatingene er ikke like effektive (glatte) som de hydrofile. Poenget med å ha en hydrofob overflate kan være at man ønsker mer kontroll i form av økt taktil følelse.

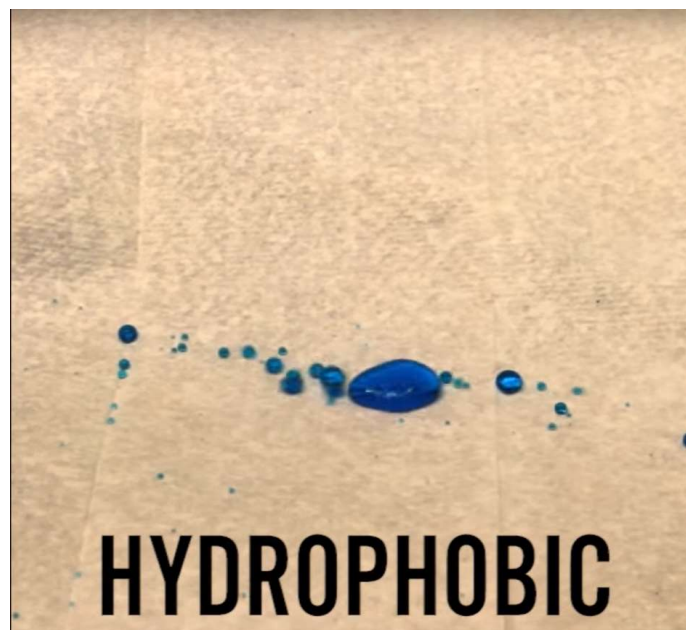

Den blå væsken legger seg oppå en hydrofob overflate