

Desinfisering med
Nocospray robot pågår!

INGEN ADGANG!

før «Trygt å gå inn» klokkeslett er passert!


Rom nr.: _____

Rom volum: _____ m³

Middel som anvendes:
Hydrogenperoksid 12%
NOCOLYSE ONE SHOT



Innstilling av robot:

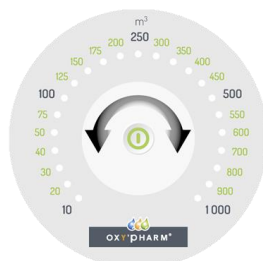

= Rom volum x 3

_____ m³

Klokkeslett for
oppstart av
robot: _____ : _____

timer minutter

Innstilling av robot:



m³

Diffusjonstid:

Timer / minutter

0 - 250

-- / 15 min

251 - 500

-- / 30 min

501 - 750

-- / 45 min

751- 1000

1 time / --



Diffusjons tid:
(se tabell til
venstre)

_____ / _____

timer

minutter



Kontakt tid:
(minimum)

_____ 2 _____ / _____ 00 _____

timer

minutter

TRYGT Å GÅ INN

=



klokkeslett:

_____ : _____

Dato: _____ Signatur: _____